




EUROPEAN INSULATION MATERIALS

Схема монтажа


Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Супердиффузионная мембрана Folder Strong
5. Склейка мембран между собой с помощью встроенной клеевой ленты на внешней стороне материала. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку.
6. Утеплитель
7. Стропило
8. Пароизоляционные материалы Folder
9. Внутренняя отделка

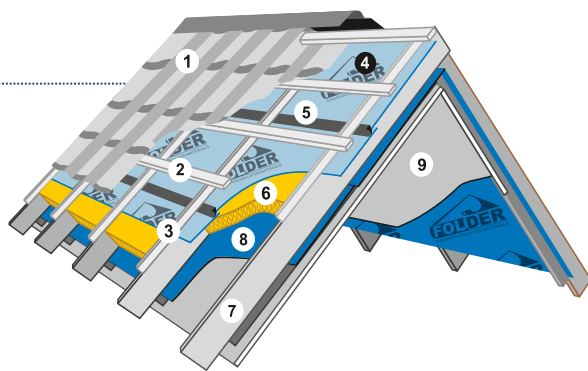

Неутепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Супердиффузионная мембрана Folder Strong
5. Склейка мембран между собой с помощью встроенной клеевой ленты на внешней стороне материала. Перед монтажом необходимо снять защитную пленку.
6. Стропило

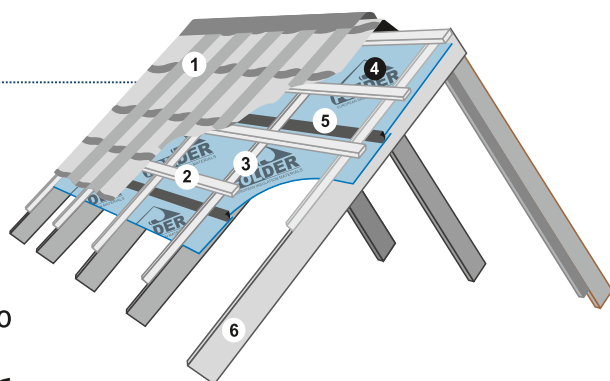

ВНИМАНИЕ!

Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:
-мансардным окнам
-трубам и вентиляции
-деревянным стропильным конструкциям
рекомендуется использовать армированную двустороннюю ленту Folder Butil PRO

Материал укладывается стороной с логотипом лицом к кровельному покрытию

